


製品案内



基板コーティング装置
Auto Coating & Inspection
Pegasus-600I

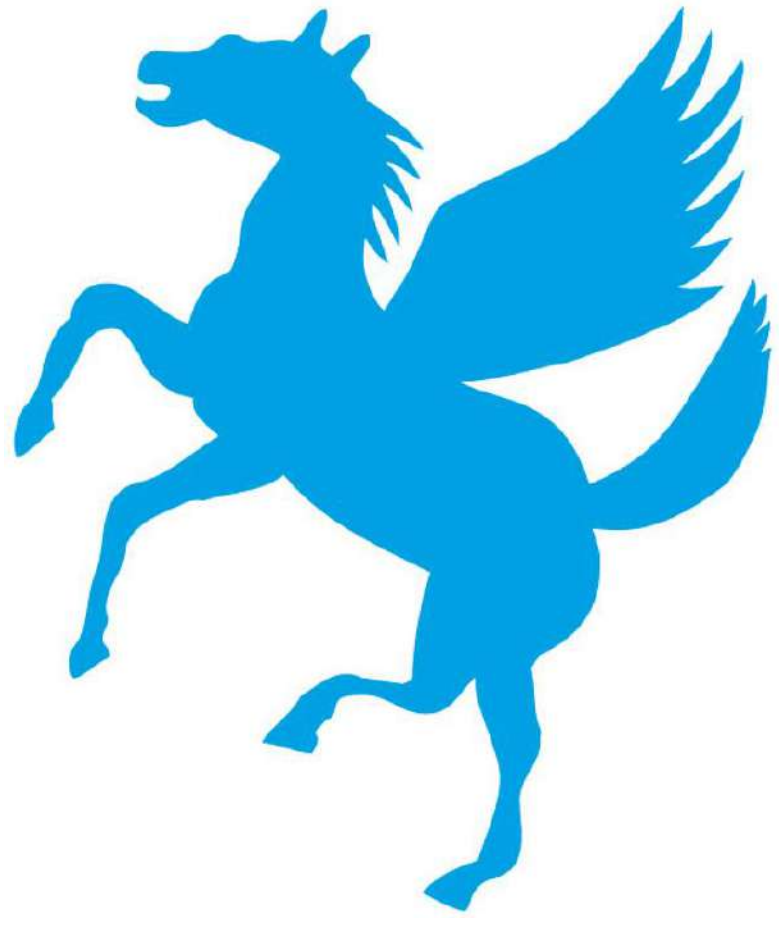


Sherlockが調べる
Watsonが印す
Pegasusが保護する

実装基板の保護コーティングを簡単確実に！


Rexxam

新シリーズ **Pegasus** が登場！

1. **2種類のノズル**による最適な塗布作業の実現！

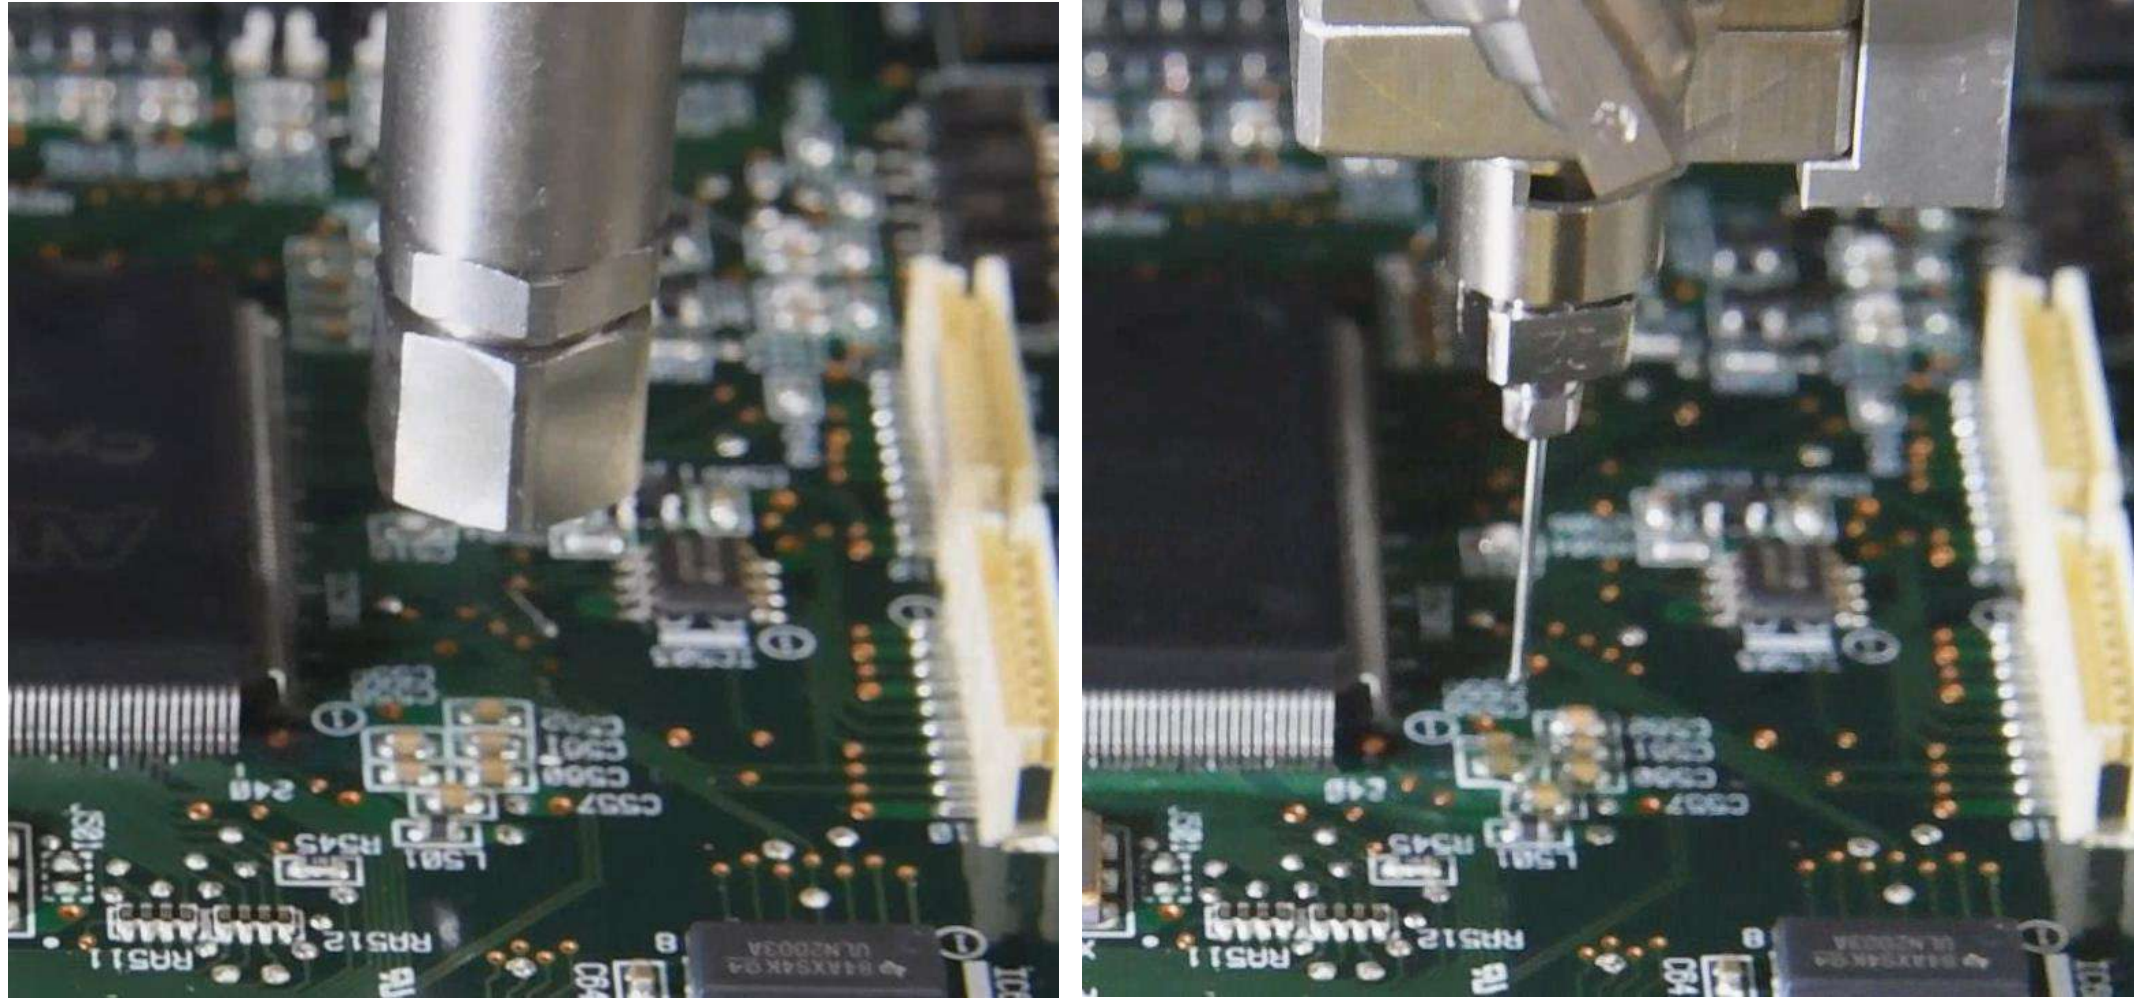


2. **塗布後の画像検査**により、塗り残し、はみ出しを防止

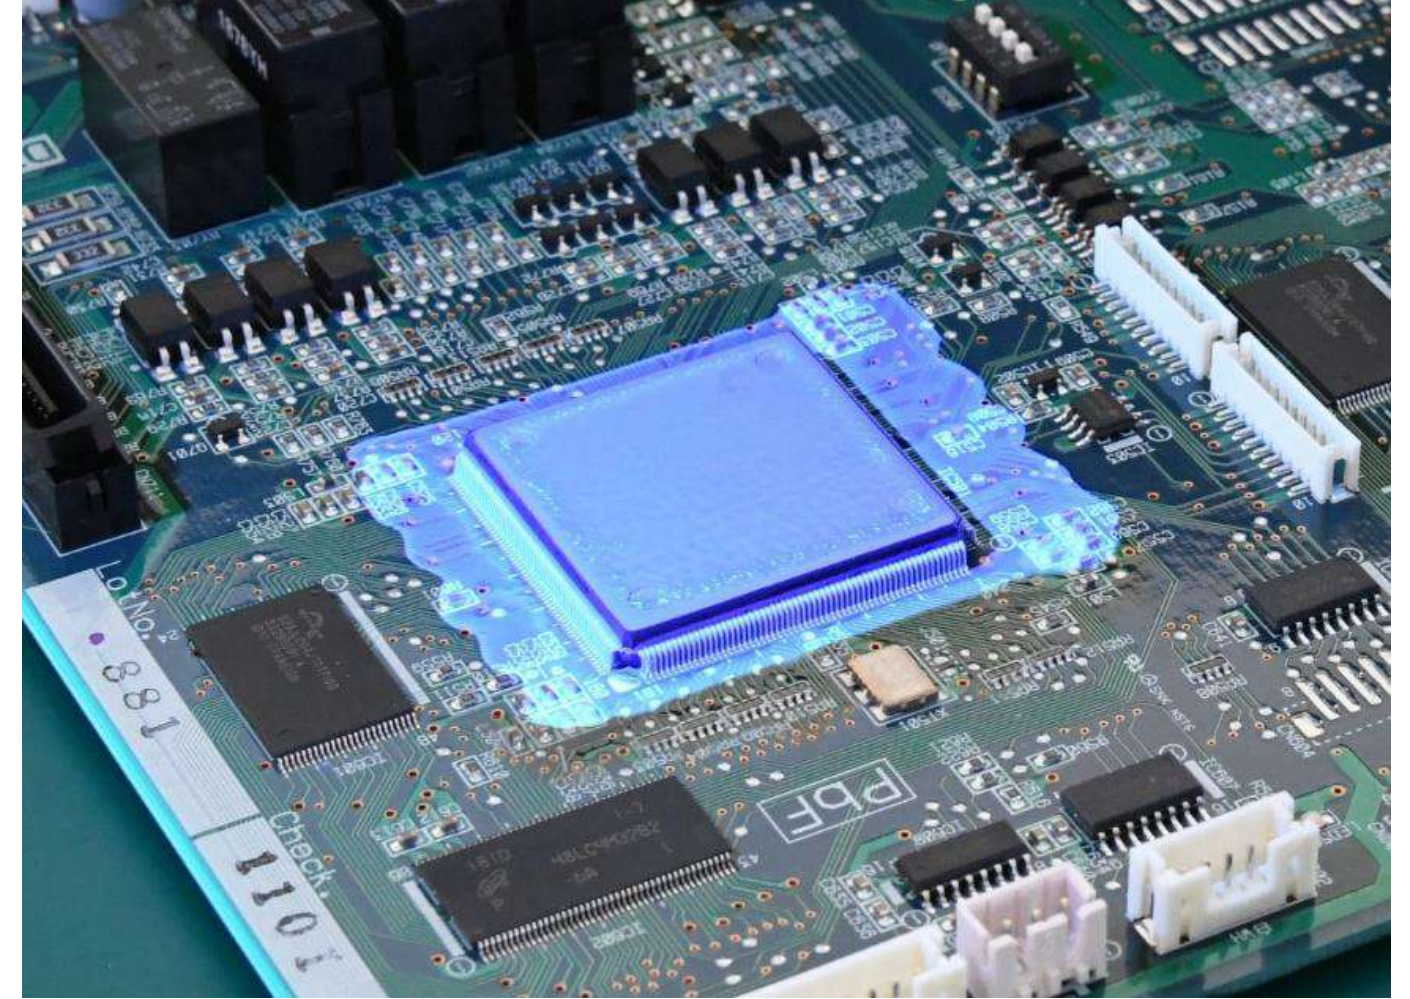


3. **塗布範囲を選べるUI**、**最適なノズル選択と塗布経路の自動化**により塗布データ作成時間の短縮を実現！


①塗布領域の指定

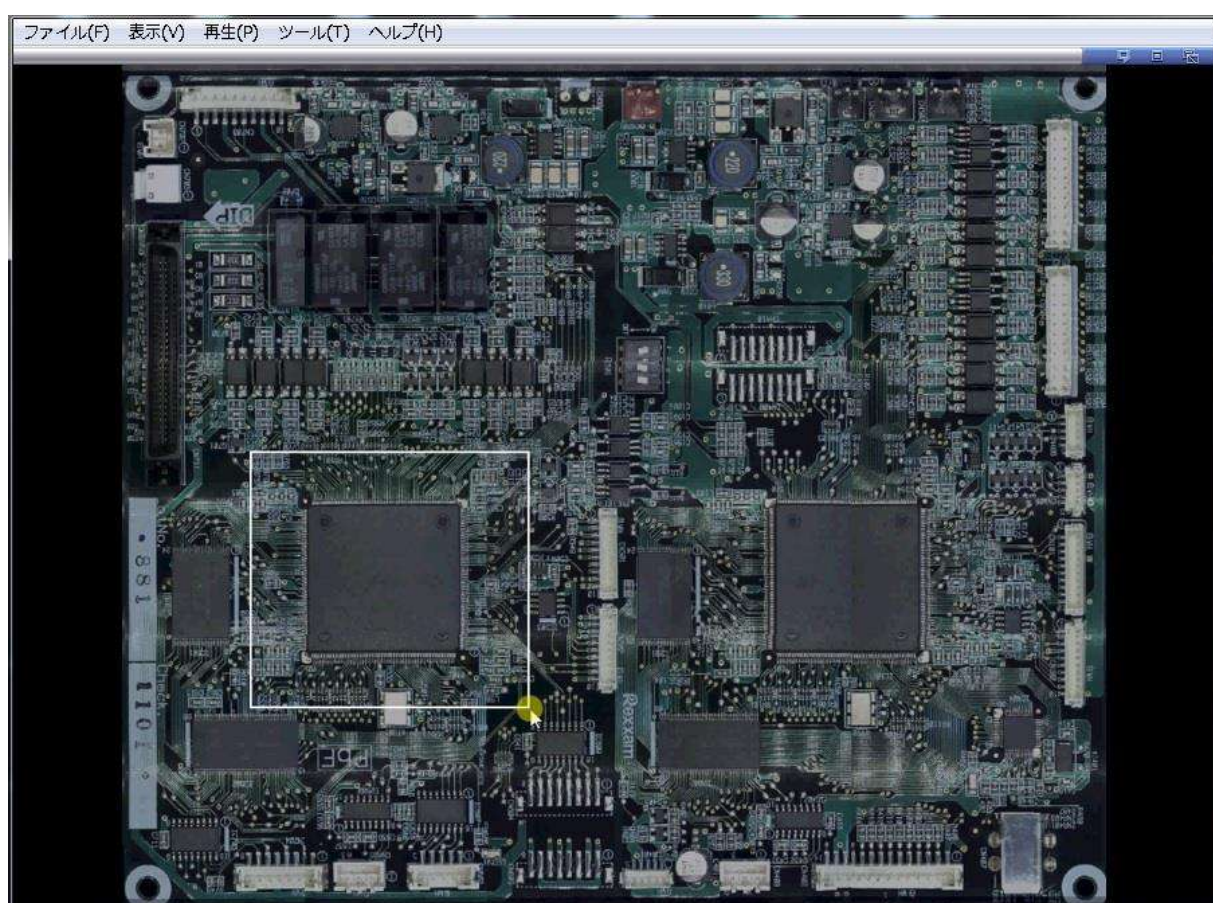

②塗布条件の設定

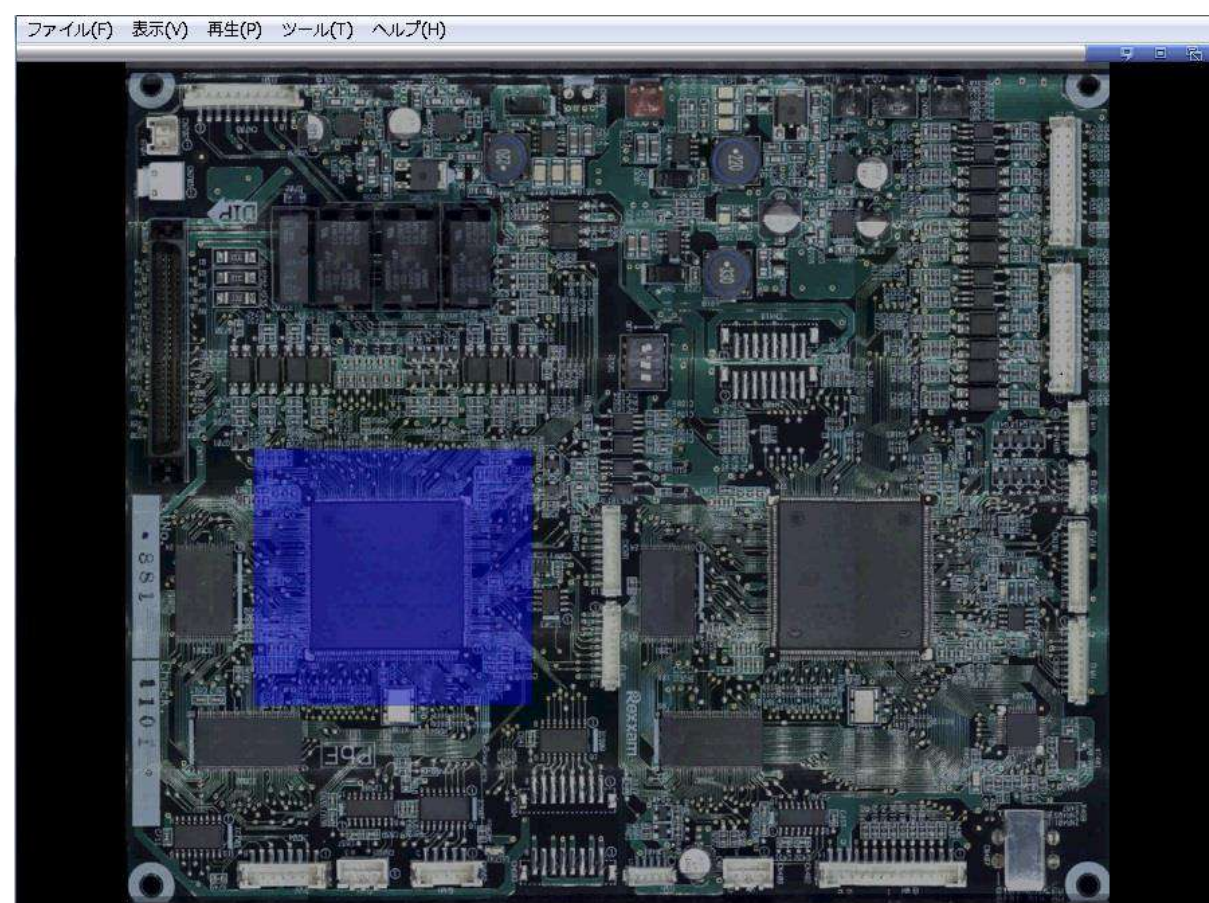

③ノズルと経路の自動計算

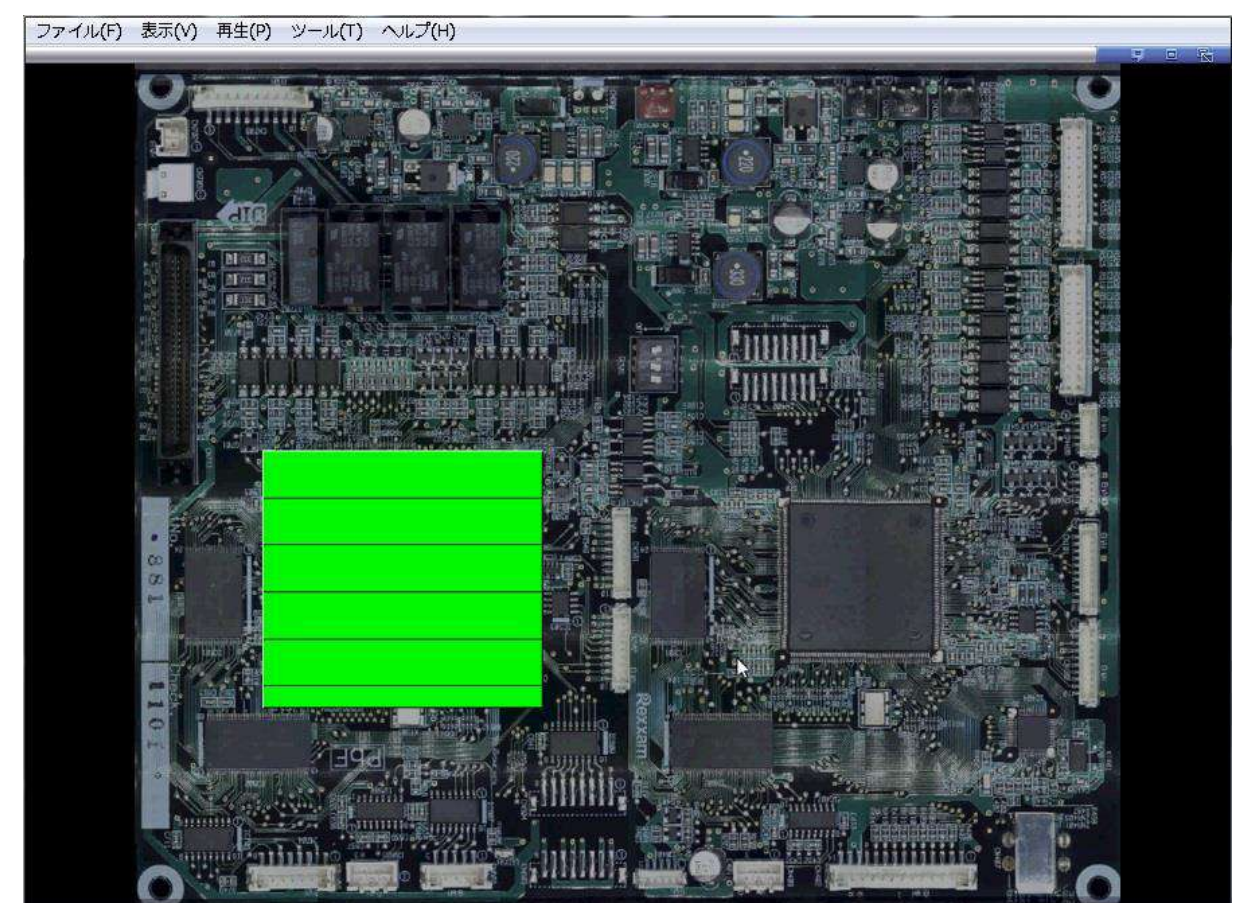

4. **ライン構成に合わせたカスタマイズ**

- ・基板搬送方向の選択可（右→左、左→右）
- ・フロントパネルからの基板出入りも可能

5. **オプション部品も充実**


- ・タンク温調
- ・延長コンベヤ
- ・オフライン用PC等

製品仕様

装置仕様

型式	基板コーティング装置	
対象基板	サイズ	最小 50mm × 50mm ~ 最大 330mm × 250mm
	基板厚	0.5~2.0mm
基板最大重量	3kg	
基板高さ制限	上面	80mm
	下面	80mm
塗布範囲	330 × 250mm	
塗布ヘッド	2ヘッド（フィルムコート・ニードル）	
塗布方向	0° ~180°	
電源	AC200V（単相）50/60Hz	
供給エア	圧力：0.5Mpa、消費量：5Nℓ/min	
本体寸法 （突起部含まず）	W770 × D960 × H1,490mm ※搬送路高さ900mm時	
重量(PC含まず)	250kg	

*規格・仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

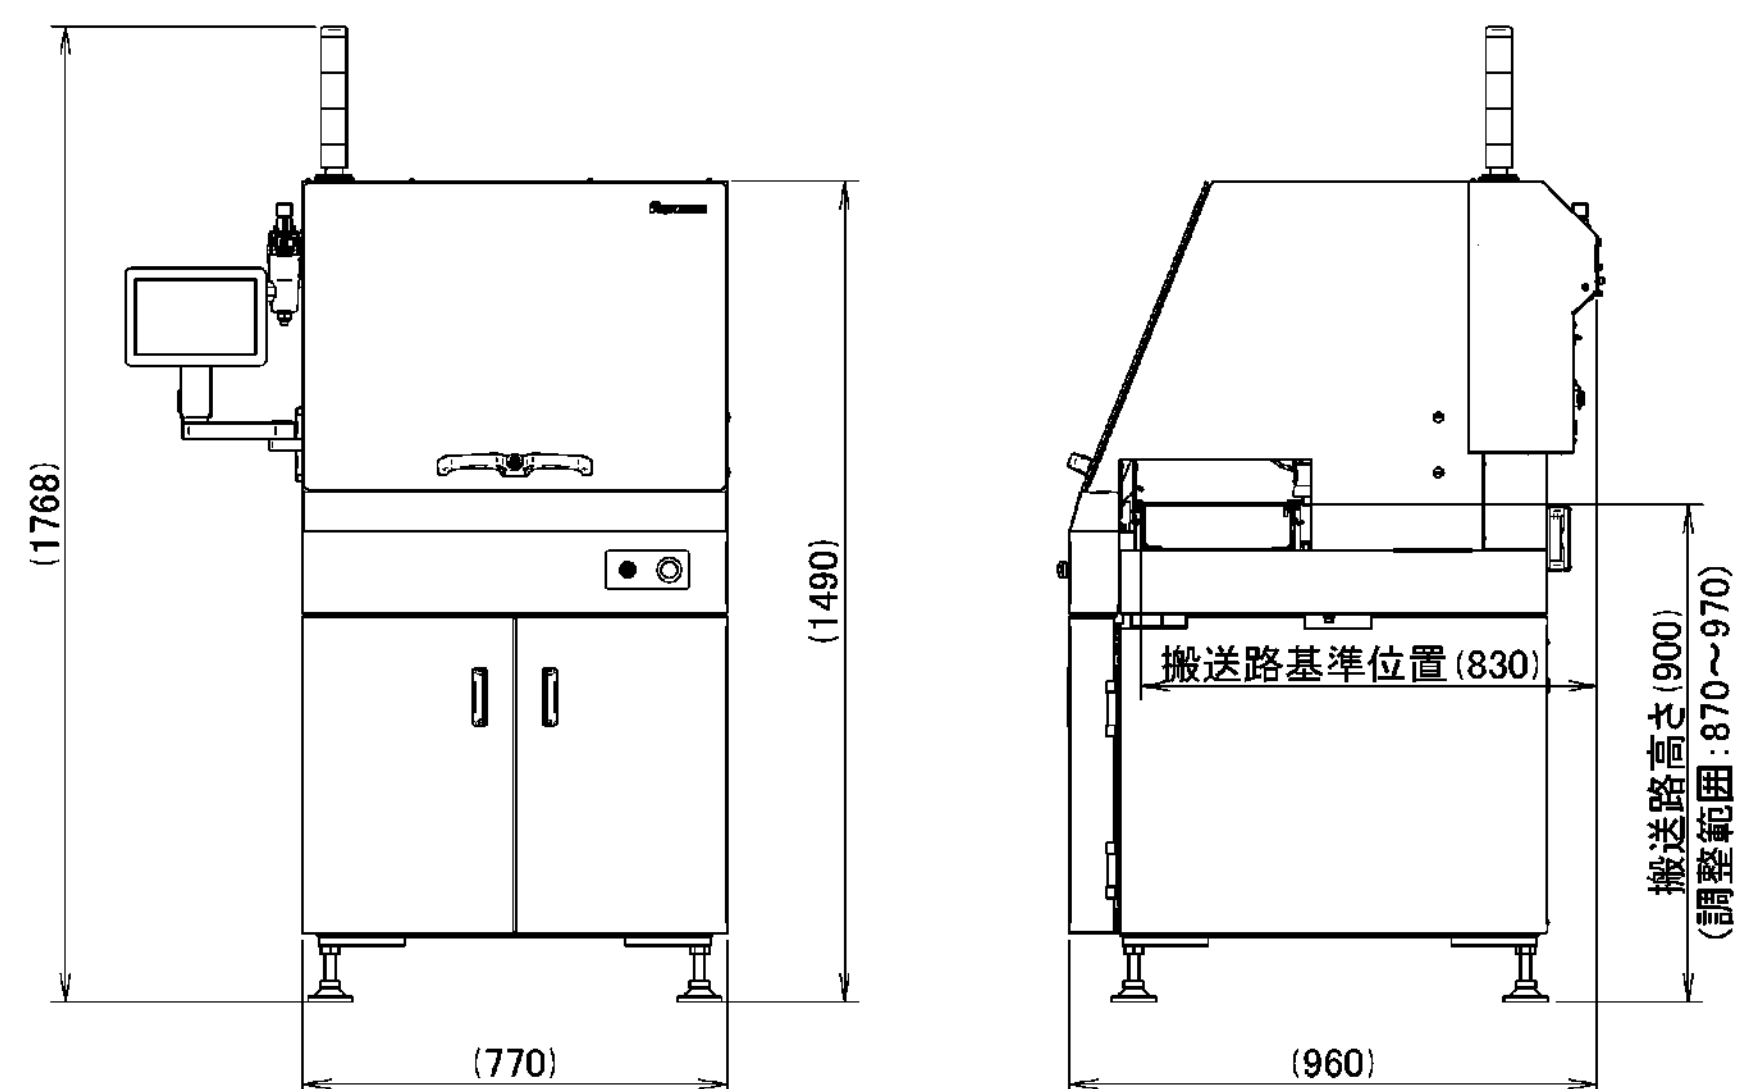

Rexxam

株式会社レクザム

お問い合わせ先

E-mail: AOl@rexxam.co.jp



動画はこちら！